



BLUETOOTH® REAPER SINGER

Français Canadien p. 12

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE

TEKKY®
and the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating/Bluetooth® Pairing Instructions..... 9

Optional Multiple Item Band Setup Instructions..... 9

Optional Demo/External Speaker Setup..... 10

Care and Maintenance 10

Troubleshooting..... 11

IC Regulations..... 11

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Leg Poles with Control Box, 6V 2A DC Adapter & Input Output Wire	3
3	Tombstone	1
4	Right Leg Foam	1
5	Waist Frame	1
6	Spine Pole	1
7	Back Wire Frame	1
8	Head, Body & Hands	1
9	Footpad	1
10	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by manufacturer.
5. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all materials away from the adapter, as it heats up during operation.
7. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand the instruction manual before use.**
- **Warning: CHOKING HAZARD!** Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on the item while it is in operation. Operate the item only on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 6 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the leg poles with control box into the metal base.

MATCH A to A
MATCH B to B
MATCH C to C

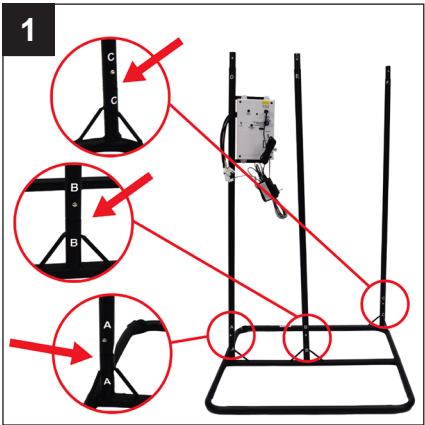

2. With the front of the tombstone facing the front label of the metal base, slide the tombstone down onto the right leg pole.



3. Slide the longer end of the foam tube over the right leg pole. Slide the other half over the waist frame's pole labeled d. Insert and snap lock the waist frame to the leg poles.


MATCH D to D
MATCH E to E
MATCH F to F



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the spine pole into the waist frame.

MATCH G to G

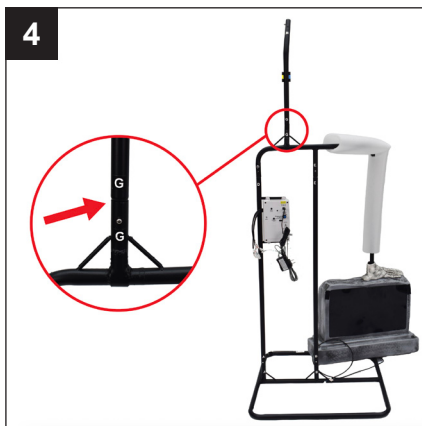

5. Insert the poles on the BACK WIRE FRAME into the holes located on the SPINE POLE.

MATCH YELLOW to YELLOW

MATCH BLUE to BLUE



6. Insert and snap lock the head, body & hands into the spine pole.

MATCH H to H



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the left arm pole into the shoulder frame of the head & body.

MATCH I to I

Insert and snap lock the right arm pole into the shoulder frame of the head & body.

MATCH J to J



8. Connect the wires located on the head, body & hands to the control box.

MATCH K to K
(Eye LEDs & Sound/Motion Sensor)

MATCH L to L (Left Arm Movement)

MATCH M to M (Head & Mouth Movement)

Connect the wire located on the tombstone
To the control box.

MATCH N to N (Tombstone LED)



9. Attach the two hook and loop fasteners located on the back right of the body's clothing to the tombstone.

Attach the one hook and loop fastener located
On the front left of the body's clothing to
The front left corner of the metal base.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Check that the 6V 2A DC adapter located on the control box is plugged in, or unplug the 6V 2A DC adapter and insert 4 AA batteries (not included) into the battery compartment located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box. (Additional band member sold separately)

Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

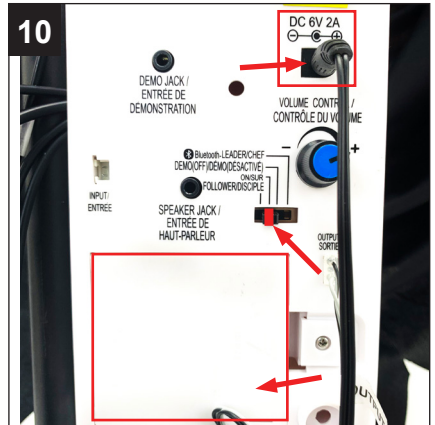

11. Adjust the body's clothing around the metal base and foot of tombstone as shown in diagram.




OPERATING/BLUETOOTH® PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Move the switch to the ON position located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box. Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

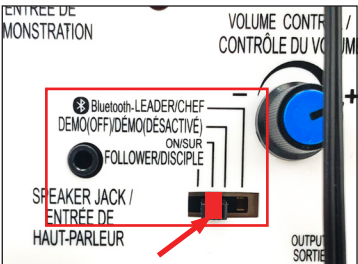


BLUETOOTH® LEADER SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH® LEADER position on the control box to play your own music/playlist. Locate the name REAPER BAND on your phone/device and pair.

When your music is playing the item will automatically activate.

FOLLOWER SWITCH ONLY USED WITH ADDITIONAL ITEM. FORGET/UNPAIR YOUR DEVICE TO CONNECT TO A NEW DEVICE.

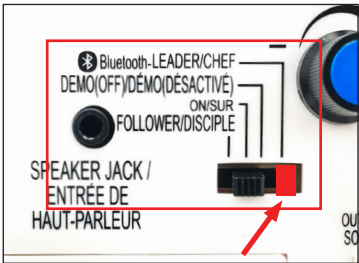

LEADER SWITCH POSITION



FOLLOWER SWITCH POSITION

OPTIONAL MULTIPLE ITEM BAND SETUP


- 1. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the OUTPUT jack.
- 2. Move the switch into the BLUETOOTH® LEADER position.
- 3. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the INPUT jack on the second band member.
- 4. Move the switch on the second band member to FOLLOWER.



LEADER SWITCH POSITION




FOLLOWER SWITCH POSITION

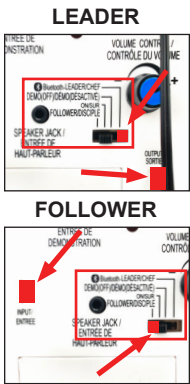

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP


1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
2. Place the power switch to the DEMO(OFF) position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

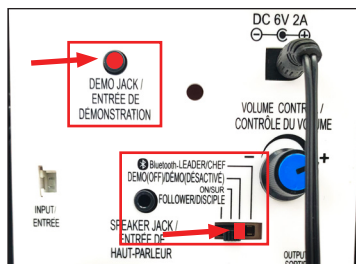

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
2. Turn the volume control knob on the control box to the highest level and use the external speaker knob to control the volume level.

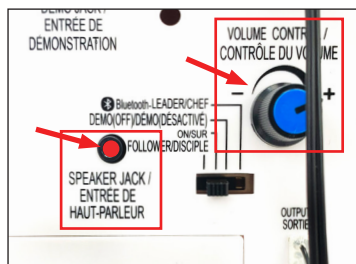

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 6V 2A DC adapter is not plugged in. • Batteries are not inserted correctly.	• Check 6V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Install batteries with positive and negative in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box wires to the head & body are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled K, L, and M are securely connected.
You cannot connect to Bluetooth® on NEW device.	• Prior device is still connected to REAPER BAND Bluetooth®.	• Unpair/forget prior Bluetooth® device.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume to desired volume.

IC: 33611-REAPERBAND

WARNING: This device contains licence-exempt transmitters/receivers that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Mobile device:

The device should be installed and operated with distance more than 20cm between the radiator and your body.



BLUETOOTH® REAPER CHANTEUR MC

JOIGNEZ VOTRE
REÇU ICI

TEKKY® et
le dessin du
logo sont des
marques de
commerce
de JCW
Investments,
Inc., faisant
affaire sous le
nom de Tekky,
et sont utilisés
sous licence.



Numéro de série _____

Date d'achat _____

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....	14
Consignes de sécurité.....	15
Avertissement.....	15
Préparation.....	15
Instructions d'assemblage.....	16
Instructions d'utilisation/de jumelage Bluetooth®.....	20
Instructions facultatives de configuration de plusieurs articles dans le groupe.....	20
Configuration facultative de démonstration/haut-parleur externe.....	21
Entretien et maintenance.....	21
Dépannage.....	22
Réglementation d'IC.....	22

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Base en métal	1
2	Tiges de jambes avec boîtier de commande, adaptateur c.c. 6 V 2 A et fil d'entrée/sortie	3
3	Pierre tombale	1
4	Mousse de la jambe droite	1
5	Cadre de taille	1
6	Tige de colonne vertébrale	1
7	Cadre métallique arrière	1
8	Tête, corps et mains	1
9	Pédale	1
10	Outil de retrait du verrou à encliquetage	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre l'ensemble de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

1. Cet article n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement comme décoration.
2. Cet article contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
3. Gardez toutes les pièces en plastique et les fils hors de la portée des bébés et des enfants.
Recommandé pour les 15 ans et plus.
4. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni par le fabricant.
5. Veuillez assembler l'article conformément aux instructions. Branchez tous les fils en faisant correspondre les lettres.
6. Les enfants doivent être supervisés par des adultes. Il ne faut pas saisir l'article, car il présente un risque de basculement. Gardez tous les matériaux à l'écart de l'adaptateur, car il chauffe pendant le fonctionnement.
7. Les couleurs, le style et le contenu peuvent varier légèrement de ceux illustrés sur l'emballage.

AVERTISSEMENT

- **Avertissement: Risque de blessures aux personnes. Lisez et comprenez le manuel d'instructions avant l'utilisation.**
- **Avertissement: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!** Petites pièces. Cet article n'est pas un jouet. Pour décoration seulement.
- Ne mettez pas l'article en marche avant d'avoir terminé complètement l'assemblage.
- Tenez-vous à l'écart de l'article pendant son fonctionnement..
- Ne placez pas l'article sur un sol inégal.
- Ne placez pas de poids supplémentaire sur l'article pendant qu'il fonctionne. Faites fonctionner l'article uniquement sur la base en métal.

PRÉPARATION

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler le produit.


Un petit tournevis cruciforme/Phillips est requis pour retirer le couvercle du compartiment à piles sur le boîtier de commande.

Temps d'assemblage estimé: 6 minutes


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Insérez et verrouillez par encliquetage les tiges de jambes avec le boîtier de commande dans la base en métal.

FAIRE CORRESPONDRE A À A
FAIRE CORRESPONDRE B À B
FAIRE CORRESPONDRE C À C

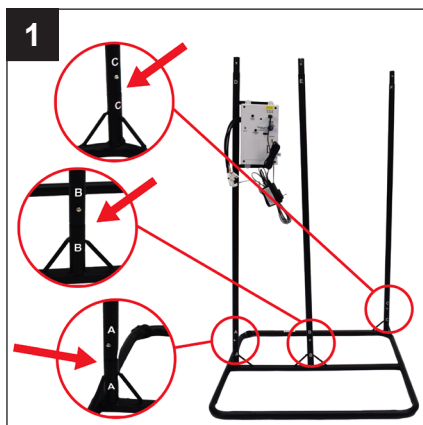


2. Avec l'avant de la pierre tombale orienté vers l'étiquette avant de la base en métal, faites glisser la pierre tombale vers le bas sur la tige de jambe droite.

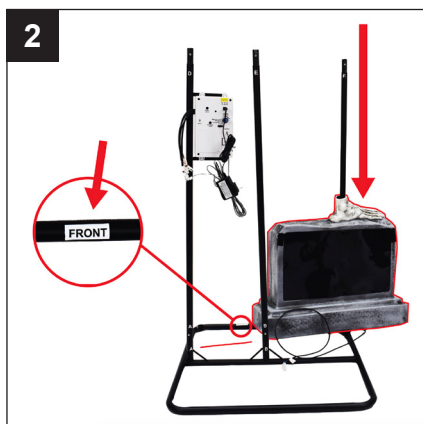

3. Faites glisser l'extrémité la plus longue du tube en mousse sur la tige de jambe droite. Faites glisser l'autre moitié sur la tige du cadre de taille étiquetée d. Insérez et verrouillez par encliquetage le cadre de taille aux tiges de jambes.


FAIRE CORRESPONDRE D À D
FAIRE CORRESPONDRE E À E
FAIRE CORRESPONDRE F À F

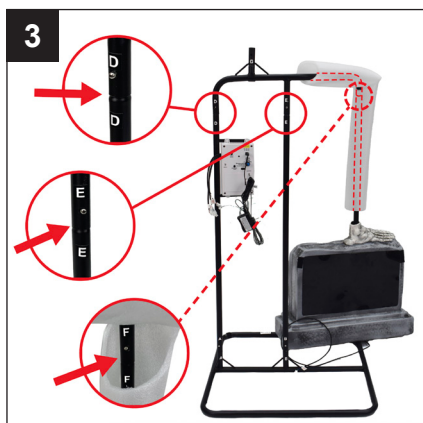

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4. Insérez la tige de colonne vertébrale dans le cadre de taille.

FAIRE CORRESPONDRE G À G

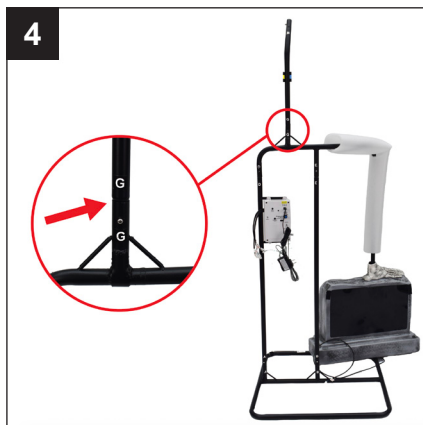


5. Insérez les tiges du CADRE MÉTALLIQUE ARRIÈRE dans les trous situés sur la TIGE DE COLONNE VERTÉBRALE.

FAIRE CORRESPONDRE JAUNE À JAUNE
FAIRE CORRESPONDRE BLEU À BLEU



6. Insérez et verrouillez par encliquetage la tête, le corps et les mains dans la tige de colonne vertébrale.

FAIRE CORRESPONDRE H À H

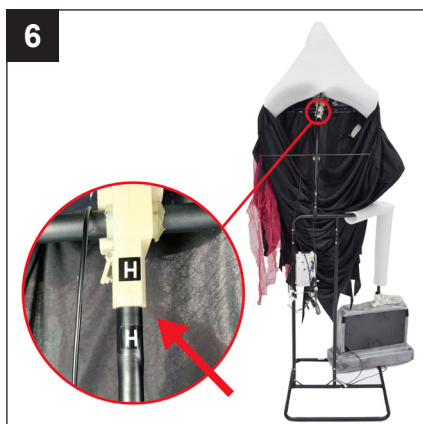


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7. Insérez et verrouillez par encliquetage la tige du bras gauche dans le cadre d'épaule de la tête et du corps.

FAIRE CORRESPONDRE I À I

Insérez et verrouillez par encliquetage la tige du bras droit dans le cadre d'épaule de la tête et du corps.

FAIRE CORRESPONDRE J À J

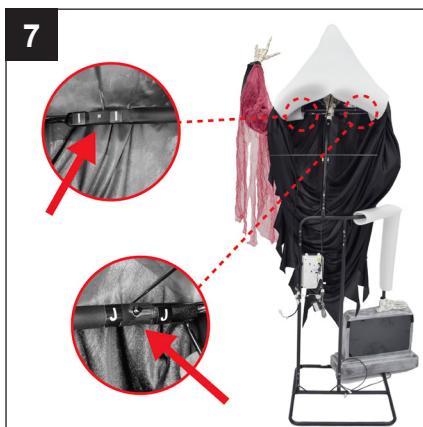

8. Branchez les fils situés sur la tête, le corps et les mains au boîtier de commande.

FAIRE CORRESPONDRE K À K -

FAIRE CORRESPONDRE L À L -

FAIRE CORRESPONDRE M À M -

Branchez le fil situé sur la pierre tombale au boîtier de commande.

FAIRE CORRESPONDRE N À N
(DEL de la pierre tombale)



9. Fixez les deux attaches autoagrippantes situées à l'arrière droit des vêtements du corps à la pierre tombale.

Fixez l'attache autoagrippante située à l'avant gauche des vêtements du corps au coin avant gauche de la base en métal.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Vérifiez que l'adaptateur c.c. 6V 2A situé sur le boîtier de commande est branché, ou débranchez l'adaptateur c.c. 6V 2A et insérez 4 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles situé sur le boîtier de commande.

Placez-vous devant l'article ou faites un bruit fort (clap) pour activer l'article. Ce mode jouera la chanson du Reaper Band et enverra également un signal à un appareil suiveur/membre additionnel du groupe lorsqu'ils sont reliés ensemble par fil au boîtier de commande. (Membre additionnel du groupe vendu séparément)

Placez l'article en position DEMO/OFF lorsqu'il

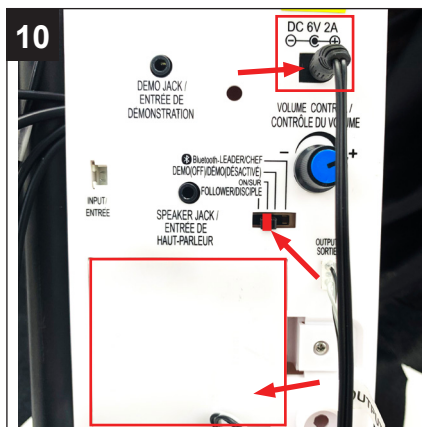

11. Ajustez les vêtements du corps autour de la base en métal et du pied de la pierre tombale comme illustré dans le schéma.




POSITION DE L'INTERRUPTEUR À ON

Placez l'interrupteur à la position SUR située sur le boîtier de commande.

Placez-vous devant l'article ou faites un bruit fort (clap) pour activer l'article. Ce mode jouera la chanson du Reaper Band et enverra également un signal à un appareil suiveur/membre additionnel du groupe lorsqu'ils sont reliés ensemble par fil au boîtier de commande.


Placez l'article en position DÉMO/DÉSACTIVE lorsqu'il n'est pas utilisé.

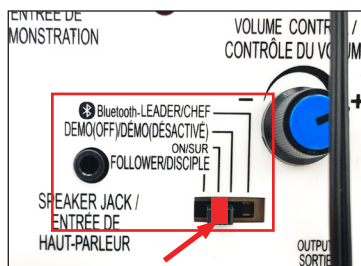

POSITION DE L'INTERRUPTEUR BLUETOOTH® LEADER

Placez l'interrupteur à la position BLUETOOTH® CHEF sur le boîtier de commande pour faire jouer votre propre musique/liste de lecture. Repérez le nom REAPER BAND sur votre téléphone/appareil et effectuez le jumelage. Lorsque votre musique joue, l'article s'activera automatiquement.

L'INTERRUPTEUR FOLLOWER EST UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC UN ARTICLE ADDITIONNEL. OUBLIEZ/DÉJUMELEZ VOTRE APPAREIL POUR VOUS CONNECTER À UN NOUVEL APPAREIL.

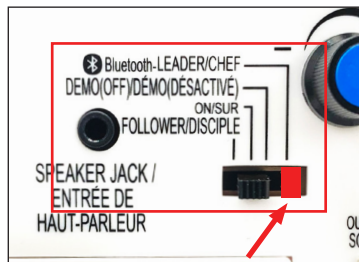

POSITION DE L'INTERRUPTEUR CHEF



POSITION DE L'INTERRUPTEUR DISCIPLE

CONFIGURATION FACULTATIVE DE PLUSIEURS ARTICLES DANS LE GROUPE



1. Insérez le FIL D'ENTRÉE/SORTIE dans la prise SORTIE.
2. Placez l'interrupteur à la position BLUETOOTH® CHEF.
3. Insérez le FIL D'ENTRÉE/SORTIE dans la prise ENTRÉE du deuxième membre du groupe.
4. Placez l'interrupteur du deuxième membre du groupe à DISCIPLE.



POSITION DE L'INTERRUPTEUR CHEF




POSITION DE L'INTERRUPTEUR DISCIPLE

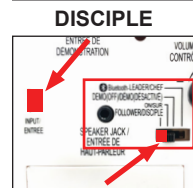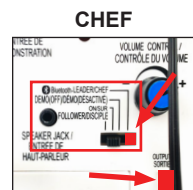

CONFIGURATION FACULTATIVE DE DÉMONSTRATION/HAUT-PARLEUR EXTERNE

CONFIGURATION DE DÉMONSTRATION FACULTATIVE


1. Insérez le câble de la pédale facultative dans la prise étiquetée ENTRÉE DE DÉMONSTRATION située sur le boîtier de commande.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation à la position DÉMO(DÉSACTIVÉ) pour permettre l'activation de la démonstration.
3. Appuyez sur la pédale pour activer la séquence effrayante!

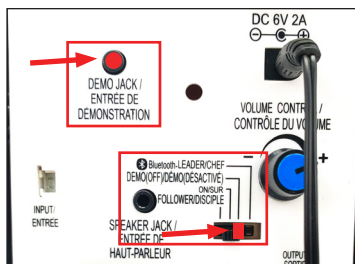

CONFIGURATION FACULTATIVE DU HAUT-PARLEUR EXTERNE

LE HAUT-PARLEUR EXTERNE N'EST PAS INCLUS. DOIT ÊTRE ACHETÉ SÉPARÉMENT.

1. Branchez le cordon du haut-parleur dans la prise étiquetée ENTRÉE DE HAUT-PARLEUR située sur le boîtier de commande.
2. Tournez le bouton de contrôle du volume sur le boîtier de commande au niveau le plus élevé et utilisez le bouton du haut-parleur externe pour contrôler le niveau du volume.

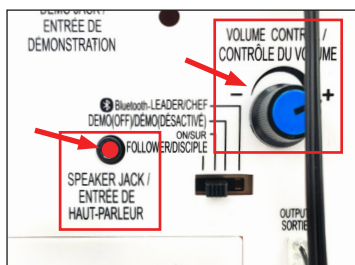

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- RANGEZ DANS UN ENVIRONNEMENT FRAIS ET SEC.
- NETTOYAGE DE SURFACE SEULEMENT. N'UTILISEZ PAS D'AGENTS NETTOYANTS FORTS OU ABRASIFS.
- CONÇU POUR UNE UTILISATION SAISONNIÈRE SEULEMENT.
- N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION CONSTANTE OU À LONG TERME.
- UN RANGEMENT ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS SONT ESSENTIELS À LA LONGÉVITÉ DE CET ARTICLE.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESTINÉ À UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'article ne s'active pas.	• L'adaptateur c.c. 6 V 2 A n'est pas branché. • Les piles ne sont pas insérées correctement.	• Vérifiez que l'adaptateur c.c. 6V 2 A est branché et bien inséré dans le boîtier de commande. • Installez les piles avec les pôles positif et négatif dans les positions correctes.
Vous entendez seulement le son de l'article, mais l'article ne s'active pas.	• Les fils du boîtier de commande vers la tête et le corps ne sont pas branchés correctement.	• Assurez-vous que les fils du boîtier de commande étiquetés K, L et M sont bien branchés.
Vous ne pouvez pas vous connecter au Bluetooth® sur un NOUVEL appareil.	• L'appareil précédent est encore connecté au Bluetooth® REAPER BAND.	• Déjumelez/oubliez l'appareil Bluetooth® précédent.
L'article n'émet aucun son pendant son fonctionnement.	• Le bouton de volume est réglé complètement au minimum.	• Réglez le volume au niveau désiré.

IC: 33611-REAPERBAND

AVERTISSEMENT: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Appareil mobile :

Cet appareil doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.